

MANUAL DE INSTALAÇÃO

TAPUME

COM ARAME GALV.



1 Faça o primeiro furo a 10cm do piso e depois um segundo furo com a distância de 1,20m do primeiro. Use uma broca de 1/4".

2 Utilize um chumbador com parafuso olhal de 1/4" x 2" e com uma chave de boca fixe-o direto na coluna.




3 Passe o arame galv. 12 BWG pelo olhal e torça em seu próprio corpo, veja a ilustração. Repita a operação para o olhal do mesmo lado.

4 Para o outro lado, prenda inicialmente os parafusos tipo olhal da mesma maneira e use a catraca com gancho para esticar o arame.



5 Abra a tela e com o auxílio da grapa fixe-a ao arame.


6 Você também pode fixar a tela tapume listrada com este processo.

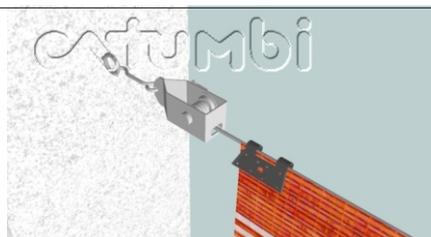

WWW.CATUMBI.COM.BR

SÃO PAULO: TEL.: 11 - 2291.4000
R.CATUMBI, 861 - BELENZINHO
CEP 03021.000 - SÃO PAULO - SP


CAMPINAS: TEL.: 19 - 3272.6233
AV.GAL.CARNEIRO, 411 - PONTE PRETA
CEP 13041.306 - CAMPINAS - SP

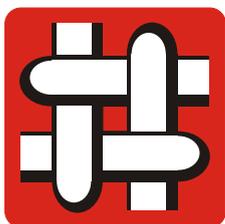

MANUAL DE INSTALAÇÃO

TAPUME

COM ARAME GALV.

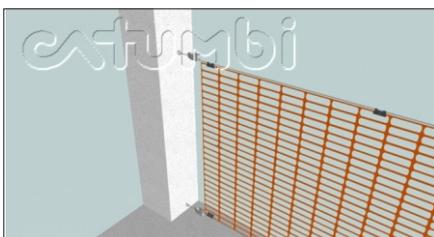

Prenda cada grapa a uma distância de 1,00m, repita a operação no arame inferior.

Pronto sua tela está fixada, tanto o modelo tapume retangular quanto o tapume listrado podem ser fixados utilizando este processo.

