
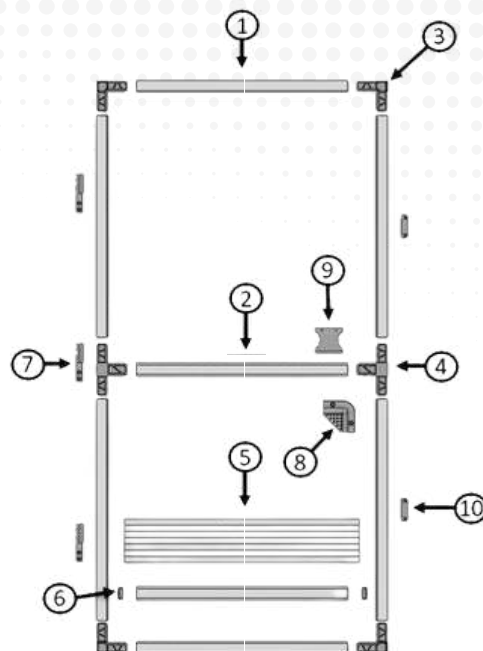


PORTA MOSQUITEIRA DE ABRIR


SOLEIRA PARAFUSADA

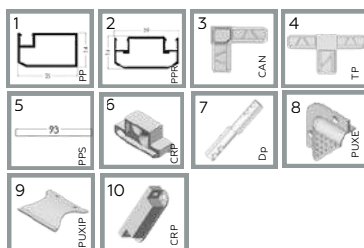

CONFIRA A CAIXA COM O PEDIDO


CONFIRA SE A ETIQUETA DA
CAIXA CORRESPONDE COM O
ITEM DA SUA NOTA FISCAL

PERFIS DISPONÍVEIS NO KIT

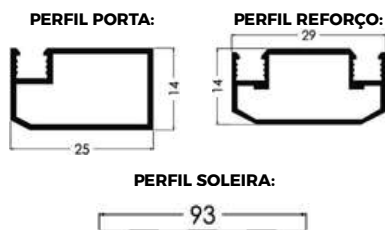

IDENTIFIQUE OS PERFIS DA LARGURA

PERFIS SEM CONEXÕES: UTILIZADOS NA MONTAGEM DA LARGURA DA PORTA. ESTES PERFIS SÃO FORNECIDOS SEPARADAMENTE E EMBALADOS EM CONJUNTO.

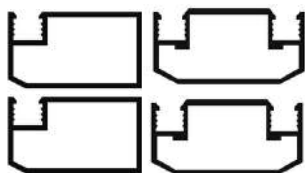


IDENTIFIQUE OS PERFIS DA ALTURA

OS PERFIS QUE POSSUEM AS CONEXÕES PRÉ-INSTALADAS, SERÃO UTILIZADOS NA MONTAGEM DA ALTURA DA PORTA.




01 MEÇA A ALTURA DA PORTA. SE A MEDIDA NÃO EXIGIR REDUÇÃO, UNA OS PERFIS UTILIZANDO AS CANTONEIRAS E CONEXÕES "T". A ALTURA FINAL DO CONJUNTO SERÁ DE 2,17 M. EM SEGUIDA, MEÇA A LARGURA DO VÃO. SE A MEDIDA CORRESPONDER AO KIT ADQUIRIDO, PROSSIGA COM A MONTAGEM.

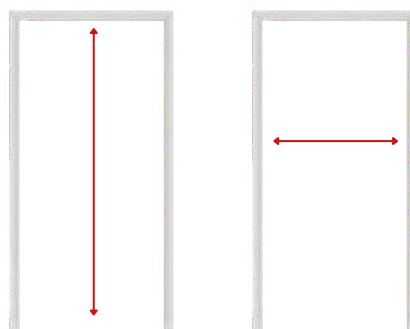


CASO NECESSÁRIO O AJUSTE, REALIZE O CORTE DOS PERFIS PARA ADEQUÁ-LOS À MEDIDA DO VÃO. ANTES DE EFETUAR O CORTE, CONFIRA CUIDADOSAMENTE TODAS AS DIMENSÕES.

PERFIS PARA AJUSTE DE MEDIDA

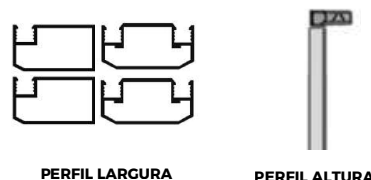


02 UNA OS PERFIS DA LARGURA AOS PERFIS DA ALTURA. OS PERFIS PORTA DEVEM SER INSTALADOS NAS EXTREMIDADES DO QUADRO, ENQUANTO OS PERFIS DE REFORÇO DEVEM PERMANECER POSICIONADOS ENTRE ELES.

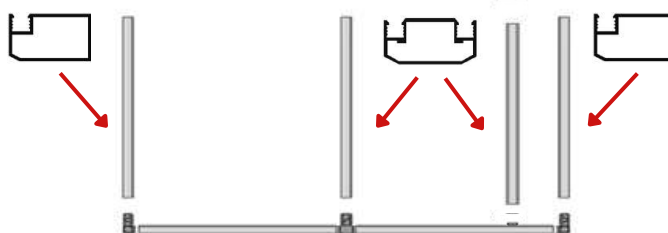


POSICIONE OS PERFIS DA ALTURA SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA E ENCAIXE OS PERFIS DA LARGURA. RECOMENDA-SE QUE A MONTAGEM SEJA REALIZADA POR DUAS PESSOAS PARA FACILITAR OS ENCAIXES.

03 APÓS ENCAIXAR OS PERFIS DA LARGURA EM UM DOS LADOS, ENCAIXE AS CONEXÕES DO LADO OPOSTO PARA FINALIZAR A MONTAGEM DO QUADRO.

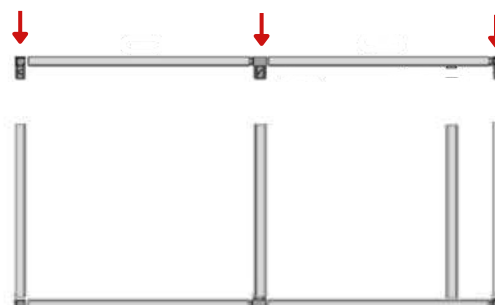


04

FIXE A SOLEIRA NA PARTE INFERIOR DA PORTA UTILIZANDO OS FUROS JÁ EXISTENTES. PARA ESTA ETAPA, UTILIZE OS PARAFUSOS PAP 4,2 X 13 MM.

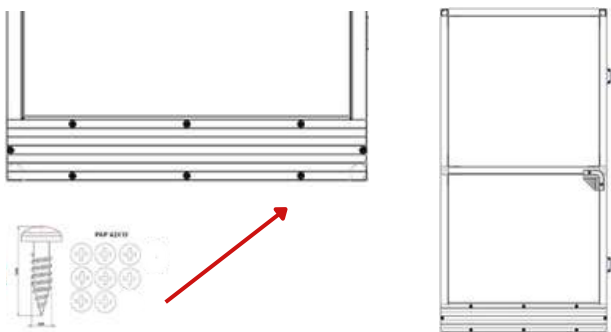

05

POSICIONE O QUADRO MONTADO SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO DA TELA. ANTES DE INICIAR, ESTIQUE A BORRACHA DE PVC FLEXÍVEL QUE ACOMPANHA O KIT, POIS ISSO FACILITARÁ A APLICAÇÃO E AJUDARÁ A REDUZIR A TENSÃO DA TELA DURANTE A MONTAGEM.

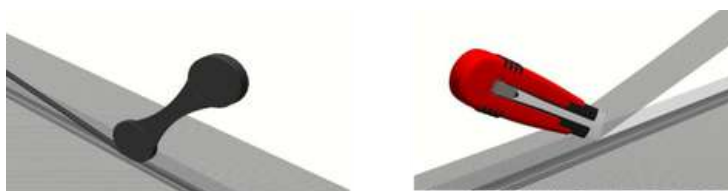


06

INSTALE OS ACESSÓRIOS:


PUXADORES: NA TRAVESSA CENTRAL DA PORTA NO LADO EXTERNO INSTALE O PUXADOR EXTERNO ESTE ACOMPANHA 2 (DOIS) PARAFUSOS PBG 3,5 X 13 MM PARA INSTALAÇÃO.

NA TRAVESSA CENTRAL DA PORTA NO LADO INTERNO INSTALE O PUXADOR INTERNO ESTE ACOMPANHA 2 (DOIS) PARAFUSOS PBG 3,0 X 16 MM PARA INSTALAÇÃO.

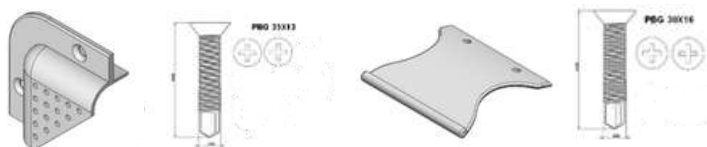


PUXADOR EXTERNO


PUXADOR INTERNO

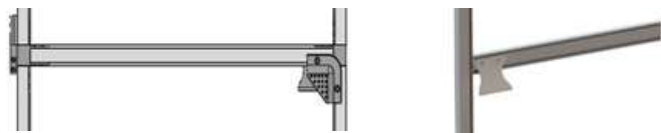

O KIT ACOMPANHA 2 FECHOS MAGNÉTICOS, QUE DEVEM SER INSTALADOS A 20 CM DAS EXTREMIDADES DA PORTA. PARA A FIXAÇÃO, UTILIZE OS PARAFUSOS PBG 3,0 X 16 MM.

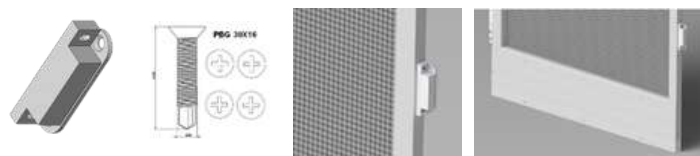

O KIT ACOMPANHA 3 DOBRADIÇAS COM MOLA. INSTALE DUAS DELAS A 15 CM DAS EXTREMIDADES DA PORTA E A TERCEIRA NO CENTRO DA ESTRUTURA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O PARAFUSO DO FURO INFERIOR ATRAVESSA O ARCO DA MOLA, POIS ELE É RESPONSÁVEL POR TRAVAR O MECANISMO E GARANTIR O FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA.

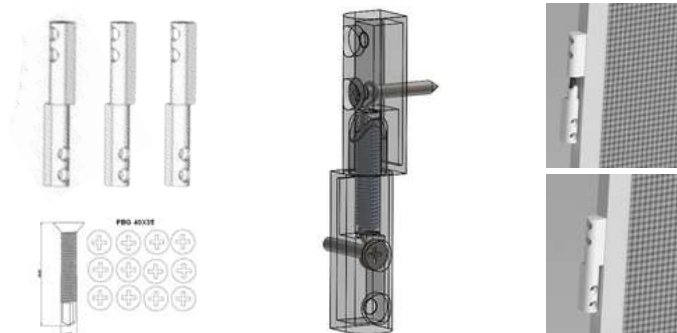

07

INSTALAÇÃO DA PORTA: COM OS ACESSÓRIOS JÁ INSTALADOS, POSICIONE A PORTA MOSQUITEIRA SOBRE O BATENTE E REALIZE A FIXAÇÃO.

IMPORTANTE:


- BATENTE DE MADEIRA: UTILIZE PARAFUSOS CABEÇA CHATA PARA MADEIRA 3,5 X 40 MM (NÃO ACOMPANHAM O KIT).
- BATENTE EM ALVENARIA: UTILIZE PARAFUSOS CABEÇA CHATA 3,5 X 45 MM E BUCHAS DE 6 MM (NÃO ACOMPANHAM O KIT).



MONTAGEM CONCLUÍDA
SUA PORTA MOSQUITEIRA DE ABRIR
CATUMBI JÁ ESTÁ PRONTA PARA USO.



SOLUÇÕES E PRATICIDADE
ALÉM DAS TELAS.
APONTE A CÂMERA PARA O QR
CODE E CONHEÇA TUDO O QUE
A CATUMBI TELAS OFERECE.

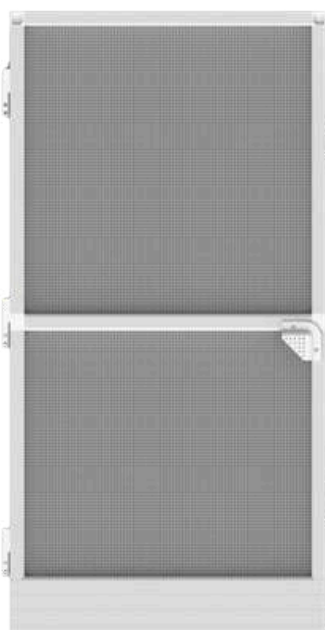

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

PARA A LIMPEZA DA TELA, UTILIZE ÁGUA, SABÃO NEUTRO E UMA ESPONJA MACIA. APÓS A LIMPEZA, ENXÁGUE BEM PARA REMOVER QUALQUER RESÍDUO DE SABÃO.

EVITE:

- LIMPEZA COM VASSOURAS.
- FERRAMENTAS OU PRODUTOS ABRASIVOS.
- OBJETOS QUE POSSAM DANIFICAR A TELA OU OS PERFIS.



DICA CATUMBI: REALIZE LIMPEZAS PERIÓDICAS PARA MANter A APARÊNCIA E O DESEMPENHO DA TELA POR MAIS TEMPO.



(11) 2291-4000

www.catumbitelas.com.br