

MANUAL DE INSTALAÇÃO



ALAMBRAÇO



1 Marque os pontos onde serão fixados os mourões (postes de concreto, madeira, tubo ou qualquer outro perfil), os buracos devem ter pelo menos 50cm de profundidade e distâtes entre 2,00 a 2,50m.

2 Utilize um nível ou prumo para manter os mourões no esquadro.

2

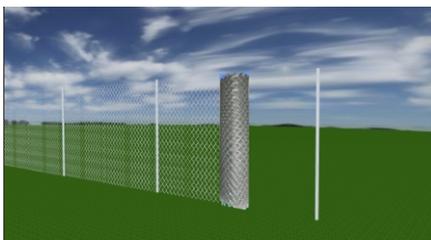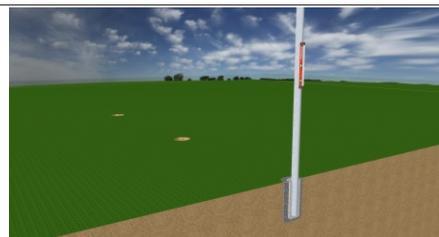

3 Após a colocação de todos os mourões, fixe a tela ao primeiro mourão utilizando arame nr.16 BWG para amarração e abra todo o rolo da tela.

3

4 Verifique se a tela está bem alinhada e a estique com o uso de um esticador de catraca. Antes de iniciar certifique-se que o equipamento está bem preso.

4




5 Depois de esticar a tela, amarre-a em todos os mourões utilizando arame nr.16 BWG, em caso de usar mourões de madeira pode-se fixar com o grampo para cerca 9x1”.

5

6 Estique um arame tensor de espessura igual ou maior ao da tela em toda a sua extensão superior e inferior.


6



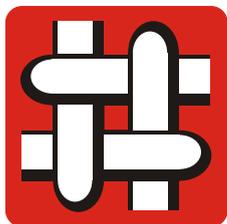

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ALAMBRA DO

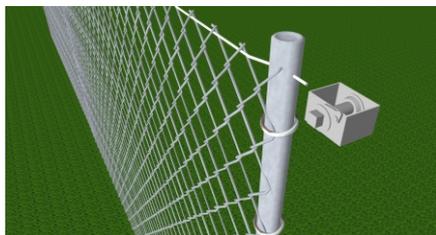

Utilize a catraca em destaque para esticar o arame tensor, a mesma permanecerá fixa no local.

Pronto, sua tela está instalada.

8

